


Ulkosäleikön asennusohje

ULKOS

ULKOS Ulkosäle asennetaan ruuveilla seinään noin 250 mm jaolla. Ruuvit valitaan seinämateriaalin mukaan. Säleessä ei ole asennusreikiä valmiina, reiät tehdään runkoon asennuspaikalla.

ULKOS voidaan asentaa joko etulaipasta tai rungon sisäosasta, kun etusäleikkö on poistettu rungosta. Reunoille suositellaan tiivistystä.

Asennus SFS 3281standardin mukaisesti suorakaidekanaviin tai aukkoihin.

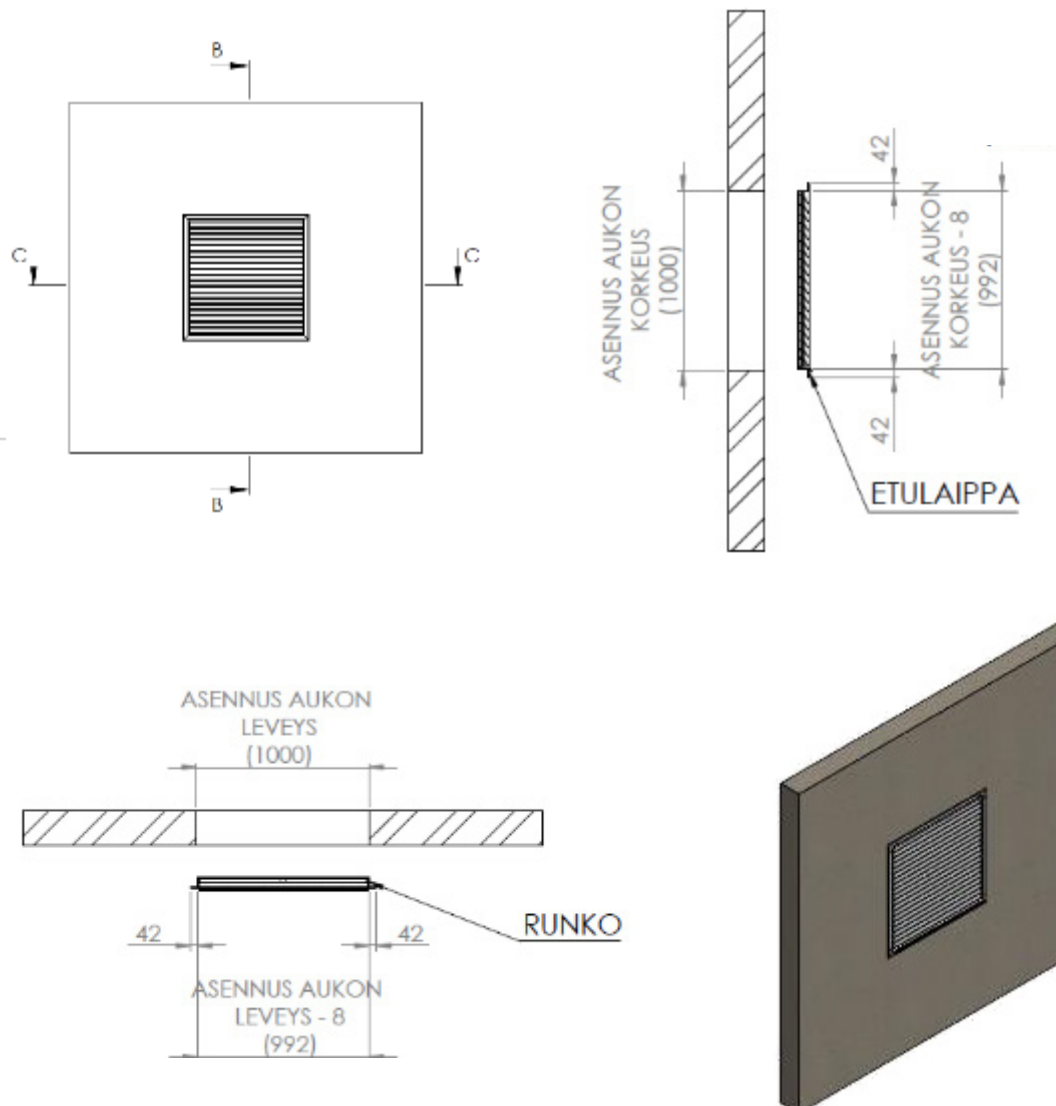


Ulkosäleikön sisäosan irroitus

ULKOS

Vaihe 1.


Avaa ruuvit 2 kpl.

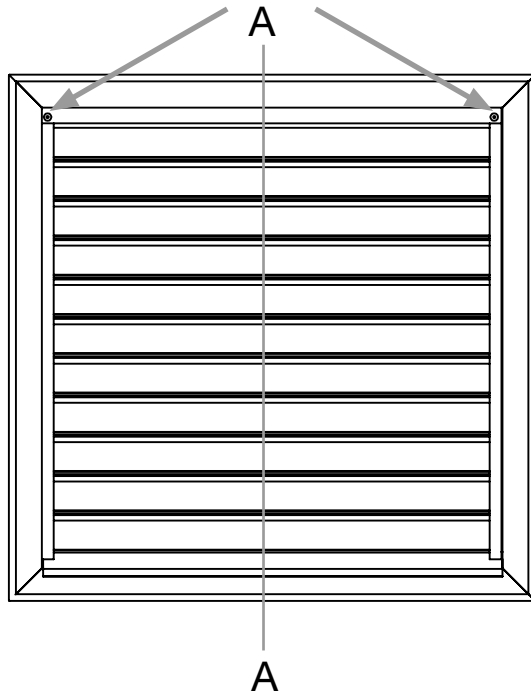

Vaihe 2.

Nosta sisäosaa n. 3 mm ylöspäin.

Huomaa että sisäosan takareuna on tippalistan takareunan takana.

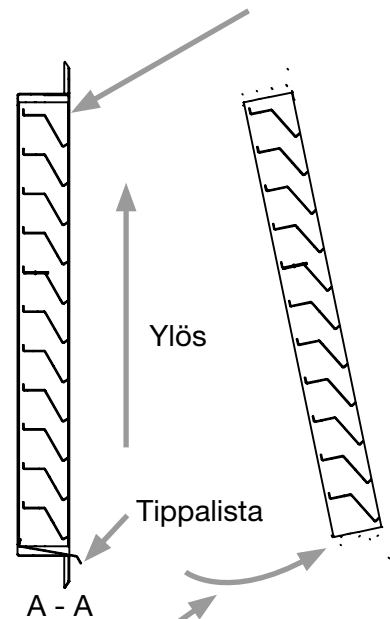

Vaihe 3.

Sisäosan alareunaa käännetään ulospäin, jolloin sisäosa vapautuu ja sen voi poistaa rungon sisältä.

Kuljetusohjeet

1. Ulkosäleikköjä tulee käsitellä kuljetuksessa siten, ettei pakkauksella tai tuotteille aiheudu vaurioita.
2. Lavojen nosto tapahtuu joko trukilla tai nostoliinoilla lavojen alta.
3. Trukin sorkissa käytettävä tarvittaessa jatkopiikkejä
4. Ulkosäleikköjen päälle lastaaminen on kielletty
5. Pantojen avaamisen jälkeen lavoja siirtäessä on estettävä pinossa olevien ulkosäleikköiden liikkuminen