


Ulkosäleikön sisäosan irroitus

ULKOS


Vaihe 1.

Avaa ruuvit 2 kpl.

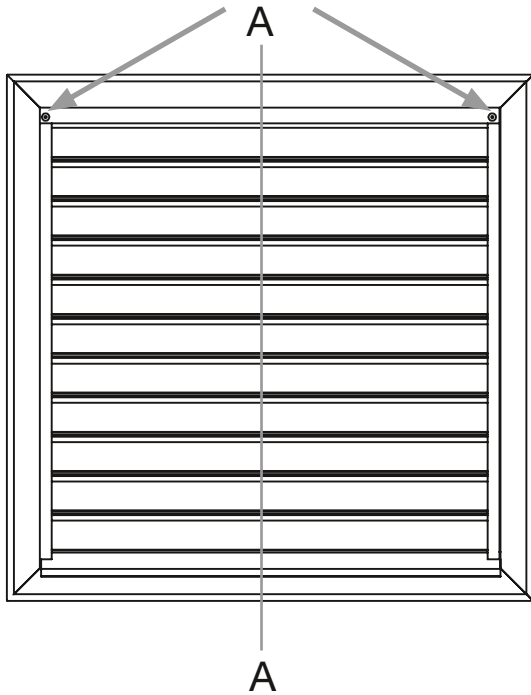

Vaihe 2.

Nosta sisäosaa n. 3 mm ylöspäin.
Huomaa että sisäosan takareuna on tippalistan takareunan takana.

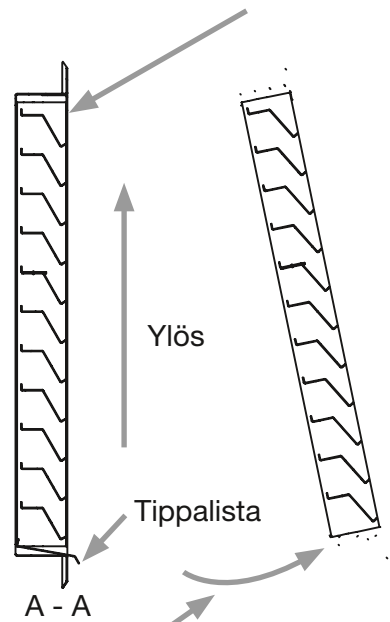

Vaihe 3.

Sisäosan alareunaa käännetään ulospäin, jolloin sisäosa vapautuu ja sen voi poistaa rungon sisältä.